

# IMMER PERFEKT BERATEN:

## Richtige Grundierung

Verwenden Sie bei metallischen Untergründen eine geeignete, rostschützende Grundierung. Bei unbehandeltem Holz ist darauf zu achten, dass eine Holz-Isoliergrundierung verwendet wird.

## Acryllacke

Die mit Wasser verdünnbaren Acryllacke trocknen durch Verdunstung des Wassers. Während des Verdunstens bildet sich der eigentliche Lackfilm, der nach vollständiger Durchtrocknung allerdings nicht mehr durch Wasser anzulösen ist. Acryllacke zeichnen sich durch ihre schnelle Trocknung, hohe Elastizität, hohe Farbtonbeständigkeit und gute Glanzhaltung aus.

Sie eignen sich gut, um weniger beanspruchte Flächen wie Sockelleisten, Schränke, Türen oder Türzargen zu lackieren.

## Richtiges Werkzeug

Das Werkzeug spielt eine genauso wichtige Rolle beim Lackieren, wie die eigentliche Anstrichtechnik. Das Lackieren mit Pinsel will gekonnt sein. Es bietet sich besonders bei profilierten und schlecht zugänglichen Flächen an. Am besten geeignet für Flächen ist die Rolle. Egal ob Pinsel oder Rolle, die Flächen werden im sogenannten Kreuzgang lackiert, damit der Lack die Fläche gleichmäßig bedeckt.

## Pinselreinigung

Damit die Pinsel und Rollen auch noch weitere Male zu verwenden sind, ist es wichtig, diese nach dem Lackieren gründlich zu reinigen. Die wasserlöslichen Lacke können vor dem Trocknen der Pinsel einfach mit Wasser gereinigt werden.

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.  
Für Fehler bei der Anwendung können wir keine Gewährleistung übernehmen.

# MEINE EINKAUFLISTE

Lacke (je nach Anwendung)

Grundierung (je nach Anwendung)

(Lack-) Spachtel

Verdünnung (Pinselreinigung)

Schleifpapier (Körnung: 100-120 / 120-180)\*

Schleifvlies

Schleifklotz

Schleifmaschine

Drahtbürste

Pinsel (je nach Anwendung)

Klebeband

Abdeckfolie

Lackroller

Flachpinsel für Acryl-Produkte




ÜBER 700 STANDORTE  
UND WIR GEHÖREN DAZU

# HEIMWERKER- ...TIPPS

SCHRITT-FÜR-SCHRITT ZUR PERFEKTEN

# LACKIERUNG

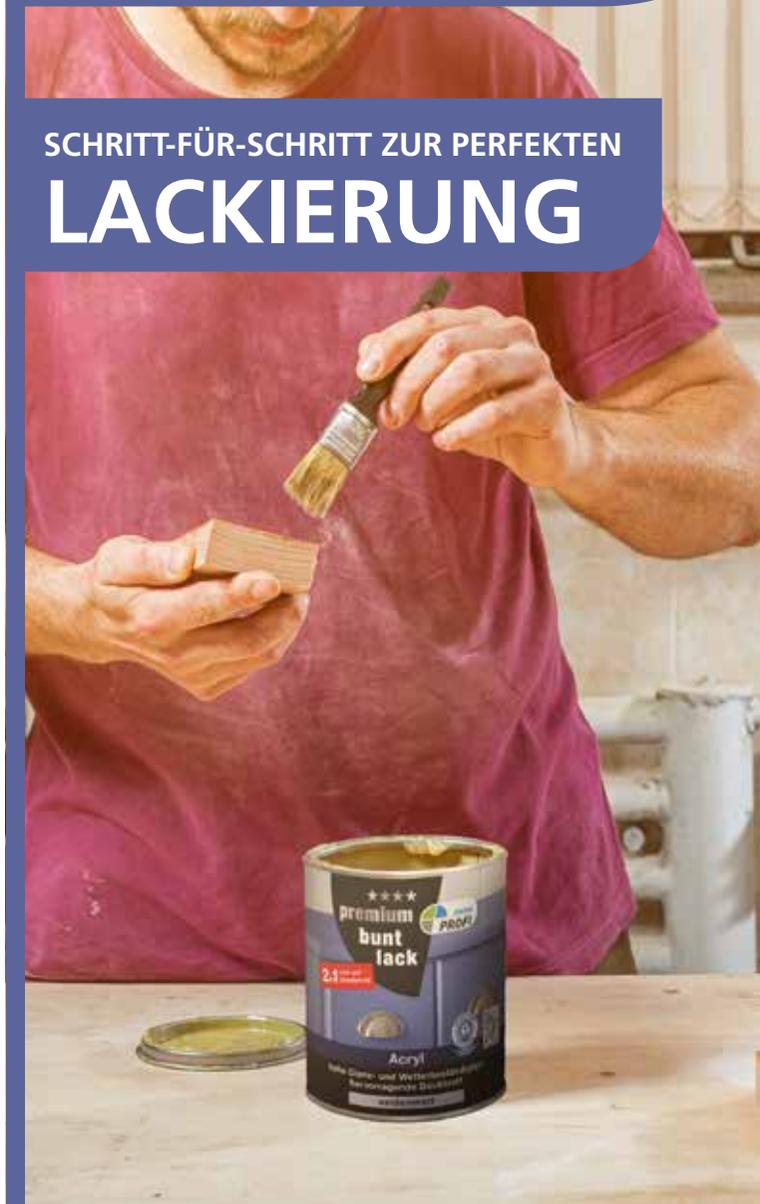

# SCHRITT-FÜR-SCHRITT ZUR PERFEKTEN LACKIERUNG!


## HOLZFLÄCHEN RICHTIG LACKIEREN



### Arbeitsvorbereitung:

Holz Möbel im Innenbereich müssen von losen Altanstrichen befreit werden. Schleifen Sie daher die Möbel vorsichtig mit Schleifpapier (Körnung 120-180)\* und säubern Sie diese anschließend. Kleben Sie Kanten und nicht zu streichende Flächen ab.

\*Vorsicht: zu grobes Schleifpapier erzeugt Schleifspuren, die nach dem Lackieren sichtbar bleiben.

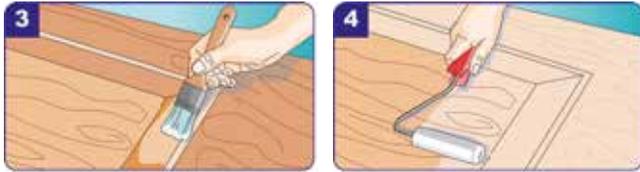

### Voranstrich:


Tragen Sie einen Voranstrich auf. Bei unbehandeltem Holz muss zunächst der Profi Holz-Isoliergrund aufgetragen werden. Achten Sie darauf, dass Sie zuerst Ecken und Kanten mit einem Flachpinsel für Acryl-Produkte lackieren und anschließend die großen Flächen mit einem Lackroller für Acryl-Produkte. Mit einem Schleifvlies können Sie vorgestrichene Flächen leicht anschleifen und anschließend säubern.



### Endanstrich:

Abschließend können Sie die Flächen ebenfalls streichen. Entfernen Sie direkt nach dem Endanstrich die Abdeckfolie und das Klebeband, um perfekte Anstrichkanten zu erhalten.


## METALLFLÄCHEN RICHTIG LACKIEREN

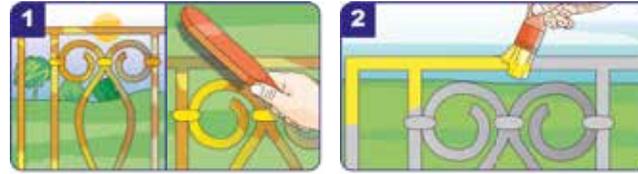

### Arbeitsvorbereitung:

Eisen im Außenbereich muss komplett von Rost befreit werden. Schleifen Sie daher den Eisenzaun gründlich ab (Körnung: 100-120)\* und reinigen Sie die Flächen bis auf das blanke Metall. Tragen Sie dabei eine Staubmaske und kleben Sie anschließend nicht zu streichende Flächen ab.

\*Vorsicht: zu grobes Schleifpapier erzeugt Schleifspuren, die nach dem Lackieren sichtbar bleiben.

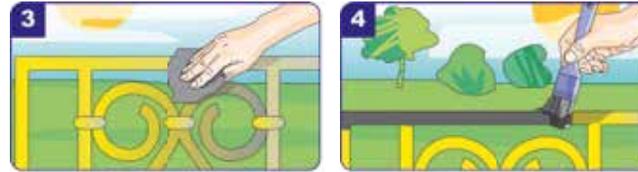

### Voranstrich:

Für einen langlebigen Schutz und eine gute Haftung empfehlen wir bei bereits geschliffenen Flächen eine Vorbehandlung mit PROFI Rostgrund. Mit Schleifvlies können Sie grundierte Flächen leicht anschleifen und anschließend säubern. Nach der Trocknung einen Voranstrich mit Premium Acryl-Buntlack und einem Flachpinsel für Acryl-Produkte auftragen.



### Endanstrich:

Abschließend ein bis zwei Endanstriche ebenfalls mit PROFI Premium Buntlack 2in1 oder PROFI Premium Plus Dickschichtlack auftragen. Entfernen Sie direkt nach dem Endanstrich die Abdeckfolie und das Klebeband, um perfekte Anstrichkanten zu erhalten.




### PROFI Premium Buntlack 2in1

Lack und Grundierung in einem, hochwertiger Anstrich für Holz, Metall, Mauerwerk und Hart-PVC, hohe Glanz- und Wetterbeständigkeit, hervorragende Deckkraft, in verschiedenen Farbtönen, seidenmatt und glänzend

## TIPPS VOM MALER - IMMER PERFEKT BERATEN!

### MEHRFARBIG LACKIEREN

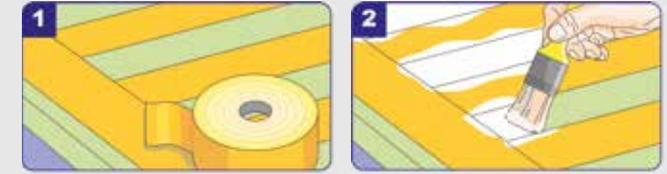

Streichen Sie die Fläche zunächst mit der Grundfarbe und lassen diese trocknen. Kleben Sie anschließend die Flächen für den zweiten Farbton ab. Streichen Sie mit dem Grundfarbton an den Innenseiten des Klebebandes entlang. Nach dem Trocknen kann der zweite Farbton aufgetragen werden. Ziehen Sie das Klebeband noch im nassen Zustand ab, um perfekte Anstrichkanten zu erhalten.

## TIPP VOM MALER

Zum Anschleifen von Schnitzereien und runden Formen eignet sich am besten Stahlwolle. Sie ist flexibler als ein Schleifpapier und gelangt besser in alle Ecken und Kanten.



www.alpina-farben.de